

Montage- och skötselanvisning

## Filterhus typ FH


är avsett för fettavskiljning och monteras normalt i våra kökskåpor. Det skall kanalanslutas och levereras komplett med motfläns. Filterhuset finns för väggmontage FHV och för centrummontage FHC och för två olika filterstorlekar, 25 och 50. Levereras i 3 olika längder med 1, 2 eller 3 filterceller i rad.

### Ett komplett filterhus består av


- Filterhus med klämlist och mätuttag
- Motfläns
- Strypplåt, 1,2 eller 3, beroende på typ.
- Filtercell, 1,2,3,4 eller 6 beroende på typ.
- Kondenskärl

### Montage

1. Kontrollera att alla detaljer enligt packsedeln finns med i leveransen och är oskadade.
2. Anslut filterhuset till kanal gärna med hjälp av den medlevererade motflänsen. Tätningslist (ingår ej) skall läggas mellan fläns och filterhus för god tätning. Tänk på att filterhusets överkant i de flesta fall också utgör upplag för en kökskåpas undertak så att denna är i nivå med kåpans upplagskant.

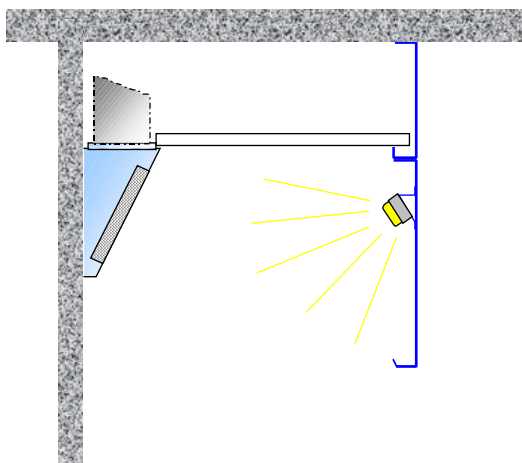

3. Montera filterceller i filterhuset. Notera att dessa har krokar som hänger i ett omslag i överkanten av filterhuset. Tillse att klämlisten vid filtren är åtdragen för att undvika läckage.
4. Justera in flödet. Mätuttag finns. Montera vid behov medlevererad strypplåt.
5. Ta bort ev. skyddsfolie över plåtytor när montage är klart.
6. Rengör och putsa samtliga plåtytor

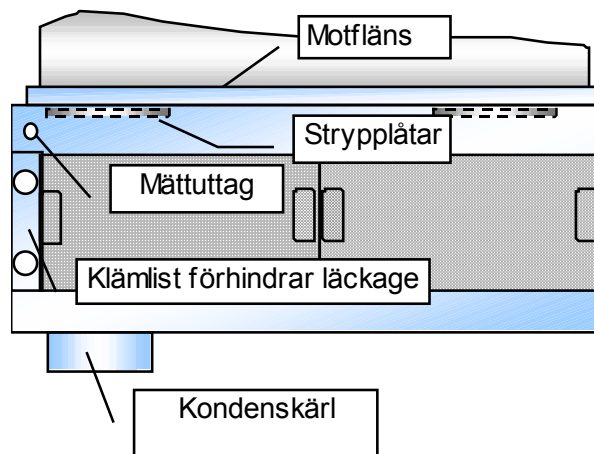

### Skötsel

Torka filterhuset regelbundet, in- och utvändigt, med våt trasa och rengöringsmedel. För bästa resultat, eftertorka.

Filterkassetter läggs i ca 45°C varmt vatten med ett mildt lösningsmedel, t.ex. tvätt- eller diskmedel. Vid mycket svårt nedsmutsade filter kan avfettningsmedel användas. Om så erfordras, rengör med mjuk borste. Efter rengöring, spola i varmt vatten, skaka och låt rinna av före återmontering.


Töm kondensbehållaren regelbundet.

**Smutsiga filter medför alltid brandfara och ett sämre flöde.**


Kontakta oss för leverans av reservfilter. Det är fördelaktigt att alltid ha en omgång rena filter i beredskap vid filterbyten.

**Luftflöde och tryckfall över filter**


TYP A,B 5025

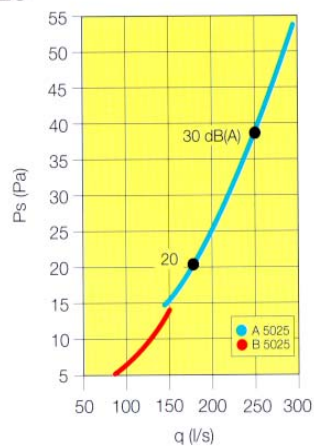

TYP A,B 5050

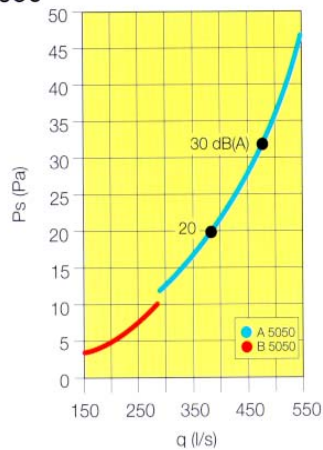

TYP F 5025

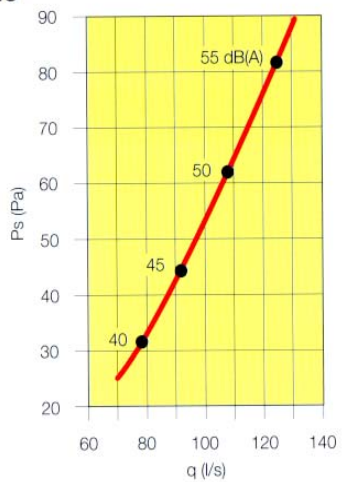

TYP F 5050

