

Montage- och skötselanvisning

## Filterram typ RH och RV

är avsedda för fettavskiljning och monteras normalt direkt mot frånluftskanal. Filterramen finns utförande för horisontellt montage (RH) och för vertikalt montage (RV). Levereras i 2 utföranden med 1 eller 2 filterceller i rad.

### En komplett filterram består av

- Filterram
- Droppskål
- Filtercell

### Montage

1. Kontrollera att alla detaljer enligt packsedeln finns med i leveransen och är oskadade.
2. Anslut filterramen till kanal. Tätningslist (ingår ej) skall läggas mellan fläns och kanal för god tätning.


### Skötsel

Torka filterramen regelbundet, in- och utvändigt, med våt trasa och rengöringsmedel. För bästa resultat, eftertorka.

Filterceller läggs i ca 45°C varmt vatten med ett mildt lösningsmedel, t.ex. tvätt- eller diskmedel. Vid mycket svårt nedsmutsade filter kan avfettningsmedel användas. Om så erfordras, rengör med mjuk borste. Efter rengöring, spola i varmt vatten, skaka och låt rinna av före återmontering.

**Smutsiga filter medför alltid brandfara och ett sämre flöde.**

Kontakta oss för leverans av reservfilter. Det är fördelaktigt att alltid ha en omgång rena filter vid filterbyten.

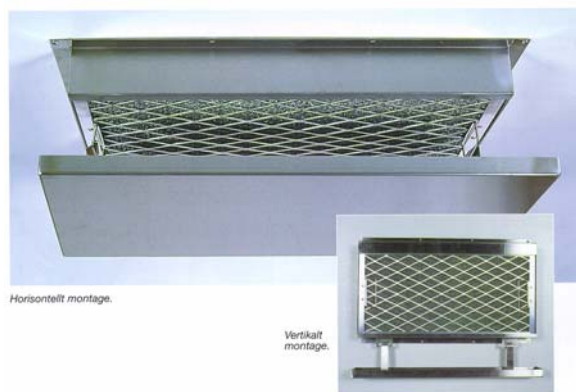

3. Montera filterceller i filterhuset.
4. Ta bort ev. skyddsfolie över plåtytor när montage är klart.
5. Rengör och putsa samtliga plåtytor

### Luftflöde och tryckfall över filter

TYP A,B 5025

